

fuma // MOVE – DICKBETTPROFILE
 Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 8 mm

// ANWENDUNG

Dickbettdehnfugenprofile sind zum Abbau von Zug-/Druckspannungen in keramischen Belägen. Durch ihren weichen Innenteil können die Dehnfugenprofile auftretende Verformungen aufnehmen und problemlos abfedern. Durch ihren harten PVC-Außenteil gewährleisten Dickbettdehnfugenprofile ebenso einen effizienten Kantenschutz.

Dickbettdehnfugenprofile sind vor allem für den Einsatz in Industrie- und Gewerbeobjekten vorgesehen.

// MATERIAL

Dickbettdehnfugenprofile sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

→ **Hart-Weich-PVC mit Schenkel, 8 mm Sichtbreite**

// EIGENSCHAFTEN

Dickbettdehnfugenprofile aus PVC sind UV-beständig und frei von Weichmachern. Sie sind weitgehend resistent gegen chemische Belastungen. Die Oberkante des Profils muss etwas tiefer liegen als der angrenzende Belag oder die Fuge (0,5 – 1,0 mm) und darf an keiner Stelle höher eingebaut sein als benachbart eingebaute Fliesenkanten oder Fugen. Bei der Verwendung von farbigen Fugenmörtel mit ultrafeinen Farbpigmenten in Verbindung mit Kunststoffprofilen können irreversible Profilverfleckungen auftreten. Wir empfehlen den Einsatz entsprechender Schutzmaßnahmen.

// EINBAU RÜTTELVERFAHREN

1. ED-Profil entsprechend der Konstruktionshöhe auswählen
2. Entlang der verlegten Fliesenkante eine Furche im noch frischen, vorgezogenen Mörtelbett herstellen.
3. Das Profil in die Öffnung einstellen, mit leicht schiebenden Bewegungen nach unten eindrücken und zum Mörtel hin andrücken bzw. mit einem Gummihammer und einem langen Schlagholz gleichmäßig einklopfen.
4. Das Profil muss im rechten Winkel zum Untergrund eingebaut sein.
5. Danach die Mörtelöffnung wieder schließen und den Mörtel verdichten.
6. Abschließend den verbleibenden Fugenraum zwischen Profil und Belag mit Fugenmörtel vollständig ausfüllen.

// EINBAU DICKBETTVERFAHREN


1. ED-Profil entsprechend der Konstruktionshöhe auswählen
2. Entlang einer bereits verlegten Fliesenreihe bzw. an vorgesehener Stelle den Mörtelaufbau leicht schräg, nach unten wieder zunehmend, abschneiden.
3. Das Profil mit leicht schiebenden Bewegungen zur Belagsseite hin in den Mörtel hinein fest eindrücken.
4. Das Profil muss im rechten Winkel zum Untergrund eingebaut sein.
5. Das Profil auf der freien Seite mit gut verdichtetem Mörtel fixieren.
6. Abschließend den verbleibenden Fugenraum zwischen Profil und Belag mit Fugenmörtel vollständig ausfüllen.

// PFLEGEHINWEISE

Dickbettdehnfugenprofile benötigen keine besondere Pflege. Sie sind pilz- und bakterienresistent. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln.

fuma // MOVE - DICKBETTPROFILE

Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 8 mm

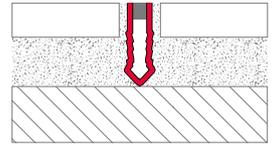

Länge: 2,50 m

| Höhe in mm | Artikel |
|------------|----------------|
| 30,0 | ED 3000-HG-250 |
| 40,0 | ED 4000-HG-250 |
| 50,0 | ED 5000-HG-250 |
| 65,0 | ED 6500-HG-250 |

Einlage:
grau

Länge: 2,50 m

| Höhe in mm | Artikel |
|------------|----------------|
| 30,0 | ED 3000-SW-250 |
| 40,0 | ED 4000-SW-250 |
| 50,0 | ED 5000-SW-250 |
| - | - |

Einlage:
schwarz

Länge: 2,50 m

| Höhe in mm | Artikel |
|------------|----------------|
| - | - |
| 40,0 | ED 4000-DG-250 |
| 50,0 | ED 5000-DG-250 |
| - | - |

Einlage:
dunkelgrau

Länge: 2,50 m

| Höhe in mm | Artikel |
|------------|----------------|
| 30,0 | ED 3000-BG-250 |
| 40,0 | ED 4000-BG-250 |
| 50,0 | ED 5000-BG-250 |
| - | - |

Einlage:
beige**Für alle Materialien gilt:**

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.